Mode d'emploi et instructions de montage
Hotte aspirante

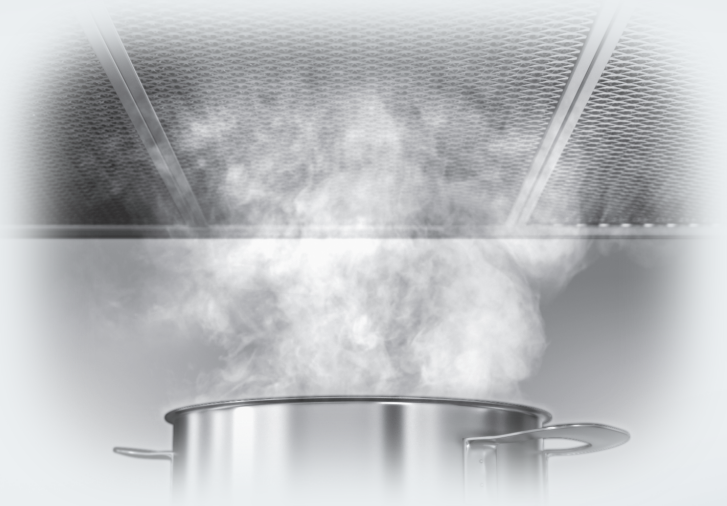

Veuillez lire **impérativement** le mode d’emploi et les instructions de montage avant l’installation et la mise en service de l'appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager votre appareil.

fr-CH

M.-Nr. 10 086 210

Table des matières

Prescriptions de sécurité et mises en garde 4

Votre contribution à la protection de l'environnement 13

Description du fonctionnement 14
Fonction Con@ctivity 2.0 15

Schéma descriptif de la hotte aspirante 16

Commande (fonctionnement automatique) 18
Cuisiner avec la fonction Con@ctivity 2.0 (fonctionnement automatique) 18
Interrompre momentanément le fonctionnement automatique 20
Retour au fonctionnement automatique 20

Commande (fonctionnement manuel) 21
Cuisiner sans fonction Con@ctivity 2.0 (fonctionnement manuel) 21
Commande à distance 21
Enclenchement du ventilateur 21
Sélection du niveau de puissance 21
Sélectionner l'arrêt différé 22
Déclenchement du ventilateur 22
Enclenchement/déclenchement de l'éclairage du plan de cuisson 22
Powermanagement (gestion de l'électricité) 23

Commande (fonctionnement automatique et manuel) 24
Compteur d'heures de fonctionnement 24
- Modification du compteur des filtres à graisses 24
- Activer/modifier le compteur des filtres à charbons actifs 25
- Affichage du compteur d'heures de fonctionnement 25

Nettoyage et entretien 26
Caisson 26
Filtre à graisses et panneaux de l'aspiration périphérique 27
Filtres à charbons actifs 30
- Remise à zéro du compteur des filtres à charbons actifs 30
- Eliminer les filtres à charbons actifs 30

Commande à distance 31
- Nettoyage de la commande à distance 31
- Remplacement de la pile 31

Service après-vente et garantie 32
Emplacement de la plaque signalétique 32

Montage 33
Avant le montage 33

Table des matières

Notice de montage 33
Dimensions de l'appareil 34
Distance entre plan de cuisson et hotte aspirante (S) 36
Conseils de montage 37

Conduite d'évacuation 38
Réducteur de bruit 39

Branchement électrique 40

Activer la fonction Con@ctivity 2.0 41
Installation du stick Con@ctivity 2.0 41
Activer la fonction Con@ctivity 2.0 41
- Activer sur la hotte 41
- Activer sur le plan de cuisson 42
- Échec de l'activation 42

Désactiver Con@ctivity 2.0 42

Connecter/déconnecter la commande à distance 43

Caractéristiques techniques 45
Déclaration de conformité 45

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Cette hotte aspirante répond aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages aux personnes et aux biens.

Avant d'utiliser la hotte aspirante pour la première fois, lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage. Ils contiennent des conseils importants en matière de sécurité, de montage, d'utilisation et d'entretien de la hotte aspirante. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager la hotte aspirante. Miele n'est pas responsable des dommages provoqués par le non-respect de ces prescriptions de sécurité et mises en garde.

Conservez le mode d'emploi et les instructions de montage et remettez-les à tout nouveau détenteur de l'appareil !

Utilisation conforme aux dispositions

▶ Cette hotte aspirante est destinée à être utilisée dans un cadre domestique ou présentant des caractéristiques similaires.

▶ Cette hotte aspirante n'est pas conçue pour être utilisée à l'extérieur.

▶ Utilisez la hotte uniquement dans le cadre domestique pour aspirer et nettoyer les fumées générées par la cuisson d'aliments.
Tout autre type d'utilisation est interdit.

▶ En mode circuit fermé, la hotte aspirante ne peut être utilisée au-dessus d'un plan de cuisson au gaz pour ventiler la pièce. Demandez conseil à un spécialiste des installations au gaz.

▶ Toute personne qui, pour des raisons d'incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou bien de par son inexpérience ou ignorance, n'est pas apte à se servir de cette hotte aspirante en toute sécurité, ne doit pas l'utiliser sans la supervision ou les instructions d'une personne responsable.
Ces personnes sont autorisées à utiliser cette hotte aspirante sans surveillance uniquement si son fonctionnement leur a été expliqué de telle sorte qu'elles puissent la manipuler en toute sécurité. Elles doivent être capables de reconnaître et de comprendre les dangers que présente une erreur de manipulation.

En présence d'enfants dans le ménage

▶ Les enfants de moins de huit ans doivent être tenus à distance de la hotte aspirante, à moins qu'ils ne soient sous surveillance constante.

▶ Les enfants de plus de huit ans sont autorisés à utiliser cette hotte aspirante sans surveillance uniquement si son fonctionnement leur a été expliqué de telle sorte qu'ils puissent la manipuler en toute sécurité. Les enfants doivent être capables de reconnaître et de comprendre les dangers que présente une erreur de manipulation.

▶ Les enfants ne doivent jamais nettoyer ou entretenir la hotte aspirante sans surveillance.

▶ Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de la hotte aspirante. Ne laissez jamais les enfants jouer avec la hotte aspirante.

▶ Risque d'asphyxie ! Par jeu, les enfants risquent de s'asphyxier en s'enroulant dans les matériaux d'emballage (p. ex. avec les films plastiques) ou en se les enfilant sur la tête. Rangez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

▶ La pile de la commande à distance doit être conservée hors de portée des enfants.

Sécurité technique

▶ Des travaux d'installation, de maintenance ou des réparations non conformes peuvent entraîner des risques importants pour l'utilisateur. Les travaux d'installation et d'entretien et les réparations ne doivent être effectués que par des spécialistes agréés par Miele.

▶ Une hotte aspirante endommagée peut présenter des risques pour votre sécurité. Vérifiez qu'elle ne présente aucun dommage visible. Ne mettez jamais en service une hotte aspirante endommagée.

▶ La sécurité électrique de cette hotte aspirante n'est assurée que si elle est raccordée à une terre de protection installée dans les règles de l'art. Ce préalable revêt une importance fondamentale. En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique par un électricien professionnel.

▶ Le fonctionnement fiable et en toute sécurité de la hotte aspirante est uniquement garanti lorsque cette dernière est raccordée au réseau électrique publique.

▶ Afin que l'appareil ne s'endommage pas, les données de branchement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de la hotte aspirante doivent impérativement concorder avec celles offertes par le secteur électrique. Comparez-les avant de le brancher. En cas de doute, renseignez-vous auprès d'un électricien professionnel.

▶ Les prises multiples ou les rallonges n'assurent pas la sécurité nécessaire (risque d'incendie). Ne raccordez pas la hotte aspirante au réseau électrique par ce moyen.

▶ Pour les hottes aspirantes conçues pour fonctionner avec un ventilateur externe (uniquement les modèles de la série ...EXT), la connexion entre les deux unités s'effectue au moyen des connecteurs enfichables, par le biais du câble de raccordement.
Ces appareils ne doivent être combinés qu'avec un ventilateur externe de la marque Miele.

▶ La hotte aspirante ne doit être utilisée qu'une fois installée afin d'en garantir le bon fonctionnement.

▶ Cette hotte aspirante ne doit pas être utilisée à un emplacement non stationnaire (p. ex. à bord d'un bateau).

▶ Tout contact avec des connexions sous tension et toute modification de l'agencement électrique et mécanique peuvent vous mettre en danger et risquent de perturber le bon fonctionnement de l'appareil.
Ouvrez le caisson uniquement comme indiqué dans les instructions de montage et de nettoyage. N'ouvrez jamais d'autres parties du caisson.

▶ Si la hotte aspirante a été réparée par un service après-vente non agréé par Miele, tout recours en garantie sera rejeté.

▶ Seules les pièces d'origine sont garanties par Miele comme répondant entièrement aux exigences de sécurité en vigueur. Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par de telles pièces.

▶ Lors de travaux d'installation, de maintenance et de réparations, il faut que la hotte aspirante soit déconnectée du secteur. Vous n'aurez débranché votre appareil du secteur que si :

– le disjoncteur de l'installation domestique est éteint, ou
– le fusible de l'installation domestique est entièrement dévissé et sorti de son logement, ou
– la fiche de la prise secteur (le cas échéant) est débranchée. Pour ce faire, ne tirez pas sur le câble, mais sur la fiche.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Utilisation simultanée de la hotte aspirante et d'un foyer dépendant de l'air ambiant

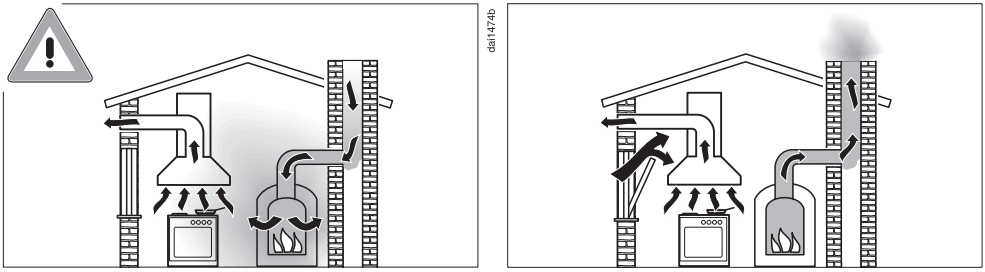

⚠ Risque d'intoxication lié aux gaz de combustion !
Il convient de faire particulièrement attention en cas d'utilisation simultanée de la hotte aspirante et d'un foyer dépendant de l'air ambiant se trouvant dans la même pièce ou reliés au même système d'aération.
On considère comme foyers les dispositifs de chauffage au gaz, au fuel, au bois, au charbon, les circulateurs chauffants, les chauffe-eau, les plans de cuisson, les fours, les cuisinières qui consomment l'air de la pièce et dont les fumées sont conduites vers l'extérieur par une installation d'évacuation (cheminée par exemple).

La hotte aspire l'air dans la pièce où elle est installée et dans les pièces voisines. Ceci vaut pour :
- le mode d'évacuation,
- le mode d'évacuation avec ventilateur externe,
- le fonctionnement en circuit fermé avec boîtier de recyclage de l'air situé en dehors de la pièce.

Une amenée d'air insuffisante entraîne une dépression. L'amenée d'air au foyer étant insuffisante pour la combustion, celle-ci en est affectée.
Des gaz de combustion toxiques provenant de la cheminée ou du puits d'évacuation risquent de pénétrer dans les locaux d'habitation.
Danger de mort !

En cas d'utilisation simultanée de la hotte aspirante et de foyers dépendant de l'air ambiant se trouvant dans la pièce ou reliés au système d'aération, une exploitation sans danger est possible en respectant une dépression de 4 Pa (0,04 mbar) au maximum, ce qui permet d'éviter toute aspiration en retour à partir des cheminées d'évacuation des autres foyers.

Vous pouvez l'assurer en ménageant des ouvertures non obturables, par exemple dans les portes ou les fenêtres, permettant une amenée d'air suffisante pour la combustion. Ce faisant, veillez à ce que l'ouverture soit assez grande. Les conduites d'aération dans la maçonnerie n'assurent en général pas à elles seules une amenée d'air suffisante.

Lors de l'évaluation, il convient de toujours tenir compte de l'ensemble du système d'aération des locaux. Consultez votre maître ramoneur.

Si la hotte aspirante fonctionne en circuit fermé et que l'air est renvoyé dans la cuisine, l'utilisation simultanée d'un foyer dépendant de l'air ambiant ne présente aucun inconvénient.

Utilisation conforme

▶ Ne cuisinez jamais sur une flamme vive sous la hotte aspirante. Il est, par exemple, interdit de flamber ou de faire griller des aliments. Une fois enclenchée, la hotte aspirerait les flammes dans le filtre, qui pourrait prendre feu du fait des graisses accumulées.

▶ En cas d'utilisation d'un brûleur à gaz, un fort dégagement de chaleur de la flamme peut endommager la hotte aspirante.

– Ne laissez jamais un brûleur à gaz allumé si aucun récipient n'est posé dessus. Eteignez le brûleur à gaz lorsque vous retirez le récipient de cuisson, ne serait-ce qu'un instant.
– Sélectionnez une casserole dont le fond convient à la taille du brûleur.
– Réglez la flamme de telle sorte qu'elle ne dépasse en aucun cas du récipient de cuisson.
– Ne faites pas chauffer les récipients de manière excessive (lorsque vous cuisinez avec un wok, par exemple).

▶ L'eau condensée peut provoquer la formation de corrosion sur la hotte aspirante.
Enclenchez toujours la hotte aspirante dès que vous utilisez un plan de cuisson pour éviter que l'eau condensée ne s'accumule.

▶ Les huiles et les graisses surchauffées peuvent s’enflammer et mettre le feu à la hotte.
Lorsque vous cuisinez avec de l'huile ou des matières grasses, ne laissez pas les casseroles, les poêles ou la friteuse sans surveillance. La cuisson sur un gril électrique doit par ailleurs se faire sous étroite surveillance.

▶ Les dépôts de graisse et les salissures perturbent le bon fonctionnement de l'appareil.
N'utilisez jamais votre hotte aspirante sans filtre à graisses pour bien nettoyer les fumées de cuisson.

▶ Un filtre surchargé de graisse risque de s'enflammer.
Nettoyez ou changez les filtres à intervalles réguliers.

▶ Lorsque vous cuisinez, tenez compte du fait que la hotte peut chauffer fortement en raison de la chaleur provenant du plan de cuisson.
Ne touchez pas le caisson ni les filtres à graisses tant que la hotte n'a pas refroidi.

Montage conforme

▶ Vérifiez dans les indications du fabricant de votre appareil de cuisson que le fonctionnement d'une hotte aspirante au-dessus de celui-ci est possible.

▶ Cette hotte aspirante ne doit pas être installée au-dessus d'un fourneau à combustible solide.

▶ Une distance trop faible entre l'appareil de cuisson et la hotte aspirante peut entraîner un endommagement de la hotte.
Si le fabricant ne recommande pas de distance de sécurité plus importante, respectez la distance entre l'appareil de cuisson et le bord inférieur de la hotte aspirante indiquée au chapitre "Montage".
Si plusieurs appareils de cuisson exigeant des distances de sécurité différentes doivent être utilisés sous la hotte, choisissez la distance de sécurité la plus grande.

▶ Tenir compte des indications au chapitre "Montage" pour fixer la hotte aspirante.

▶ La pose de la conduite d'évacuation d'air ne doit être effectuée qu'à l'aide de tuyaux ou de flexibles en matériau non inflammable. Ceux-ci sont disponibles dans le commerce spécialisé ou auprès du service après-vente.

▶ L'air expulsé ne doit pas être amené dans une cheminée à fumée ou à évacuation en service, ni dans une conduite servant à la ventilation d'un foyer dans le local d'installation.

▶ Si l'évacuation se fait par une cheminée ou une conduite d'évacuation hors service, il y a lieu de respecter les prescriptions légales en vigueur.

Nettoyage et entretien

▶ La vapeur provenant d'un nettoyeur à vapeur peut atteindre des pièces électroconductrices et provoquer un court-circuit.
Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.

▶ Remarques concernant la pile de la commande à distance :

– Ne court-circuitez pas la pile, ne la chargez pas et ne la jetez pas au feu. Risque d'explosion !
– Débarrassez-vous des piles usagées dans un centre de collecte. Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères.

Accessoires

▶ N'utilisez que des accessoires d'origine Miele. Si d’autres pièces sont rajoutées ou montées, les prétentions à la garantie et/ou fondées sur la responsabilité du fait du produit deviennent caduques.

Elimination de l'emballage de transport

Les emballages ont pour fonction de protéger votre appareil des dommages dus au transport. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés d'après des critères d'écologie et de facilité d'élimination. Ils sont donc recyclables.

Le recyclage de l'emballage dans le circuit des matériaux économise des matières premières et réduit le volume des déchets. Votre agent reprend l'emballage sur place.

Elimination de l'appareil usagé

Les appareils électriques et électroniques usagés contiennent encore de précieux matériaux. Mais ils contiennent aussi des substances toxiques dont l'utilisation s'est avérée nécessaire pour le fonctionnement et la sécurité de l'appareil. Déposées avec les ordures ménagères, ou traitées de manière inadéquate, ces substances risquent de nuire à la santé de l'homme et à l'environnement. N'éliminez donc en aucun cas votre appareil usagé avec les ordures ménagères ou les déchets encombrants.

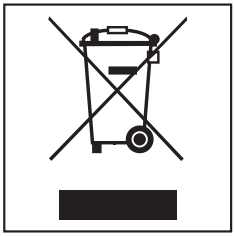

Utilisez plutôt les points de collecte de votre commune dédiés à la récupération et à la valorisation des appareils électriques et électroniques usagés. Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur.

Veillez, en attendant l'évacuation de l'appareil, à tenir celui-ci hors de portée des enfants.

Description du fonctionnement

En fonction du modèle de votre hotte aspirante, les modes de fonctionnement suivants sont possibles :

Mode d'évacuation d'air

La hotte aspire les vapeurs de cuisson. L'air est dirigé vers les panneaux d'aspiration périphérique puis épuré par les filtres à graisses. L'air est ensuite évacué à l'extérieur.

Clapet antiretour

Dans le système d'évacuation, le clapet antiretour permet d'éviter qu'un échange d'air se produise par inadvertance entre le local et l'extérieur lorsque la hotte aspirante ne fonctionne pas.
Il est fermé quand la hotte ne fonctionne pas.
Une fois l'appareil enclenché, le clapet antiretour s'ouvre afin que l'air vicié puisse être évacué sans encombre vers l'extérieur.

Un clapet antiretour est joint à la hotte pour le cas où votre système d'évacuation n'en disposerait pas. Il s'installe dans le raccord de sortie d'air du bloc moteur.

Fonctionnement en circuit fermé

(avec le jeu d'adaptation DUU 2900)

L'air aspiré est épuré par les panneaux d'aspiration périphériques et par les filtres à graisses. L'air est ensuite dirigé vers le kit pour circuit fermé où il subit une purification supplémentaire par les filtres à charbons actifs. L'air est ensuite renvoyé dans la cuisine.

Fonctionnement avec ventilateur externe

(Hottes aspirantes de la série ...EXT)

Dans le cas d'une hotte aspirante conçue pour fonctionner avec un ventilateur externe, un ventilateur d'aspiration Miele doit être installé à l'extérieur de la pièce, à l'emplacement de votre choix. Celui-ci est relié à la hotte par un câble de commande et commandé par Con@ctivity 2.0, par les éléments de commande de la hotte aspirante ou par la commande à distance de la hotte.

Fonction Con@ctivity 2.0

Commande automatique

Cette hotte aspirante est équipée d'un module de communication. Il permet de commander automatiquement la hotte aspirante selon l'état opérationnel du plan de cuisson électrique autonome de Miele.

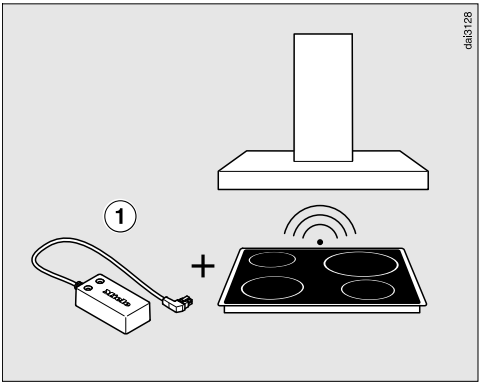

La condition préalable à la communication entre les appareils est que le plan de cuisson soit équipé du stick Con@ctivity 2.0 ① correspondant.

Vérifiez dans la notice de montage du stick Con@ctivity 2.0 si le raccordement à votre plan de cuisson est possible.

Afin de pouvoir utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, une liaison radio doit être établie entre le plan de cuisson et la hotte aspirante (voir "Activer la fonction Con@ctivity 2.0").

Le plan de cuisson transmet les informations sur son état de fonctionnement par ondes radio à la hotte aspirante.

– Lorsque le plan de cuisson est enclenché, l'éclairage de la hotte aspirante et l'aspiration sont activés après un bref délai.

– Pendant la cuisson, la hotte aspirante choisit le niveau de puissance le plus approprié en fonction du nombre de zones de cuisson enclenchées et des niveaux de puissance sélectionnés.

– Une fois la cuisson terminée, le ventilateur et l'éclairage du plan de cuisson fonctionnent encore un certain temps, puis s'éteignent automatiquement.

Pour des informations détaillées sur le fonctionnement, consultez le chapitre "Commande".

Schéma descriptif de la hotte aspirante

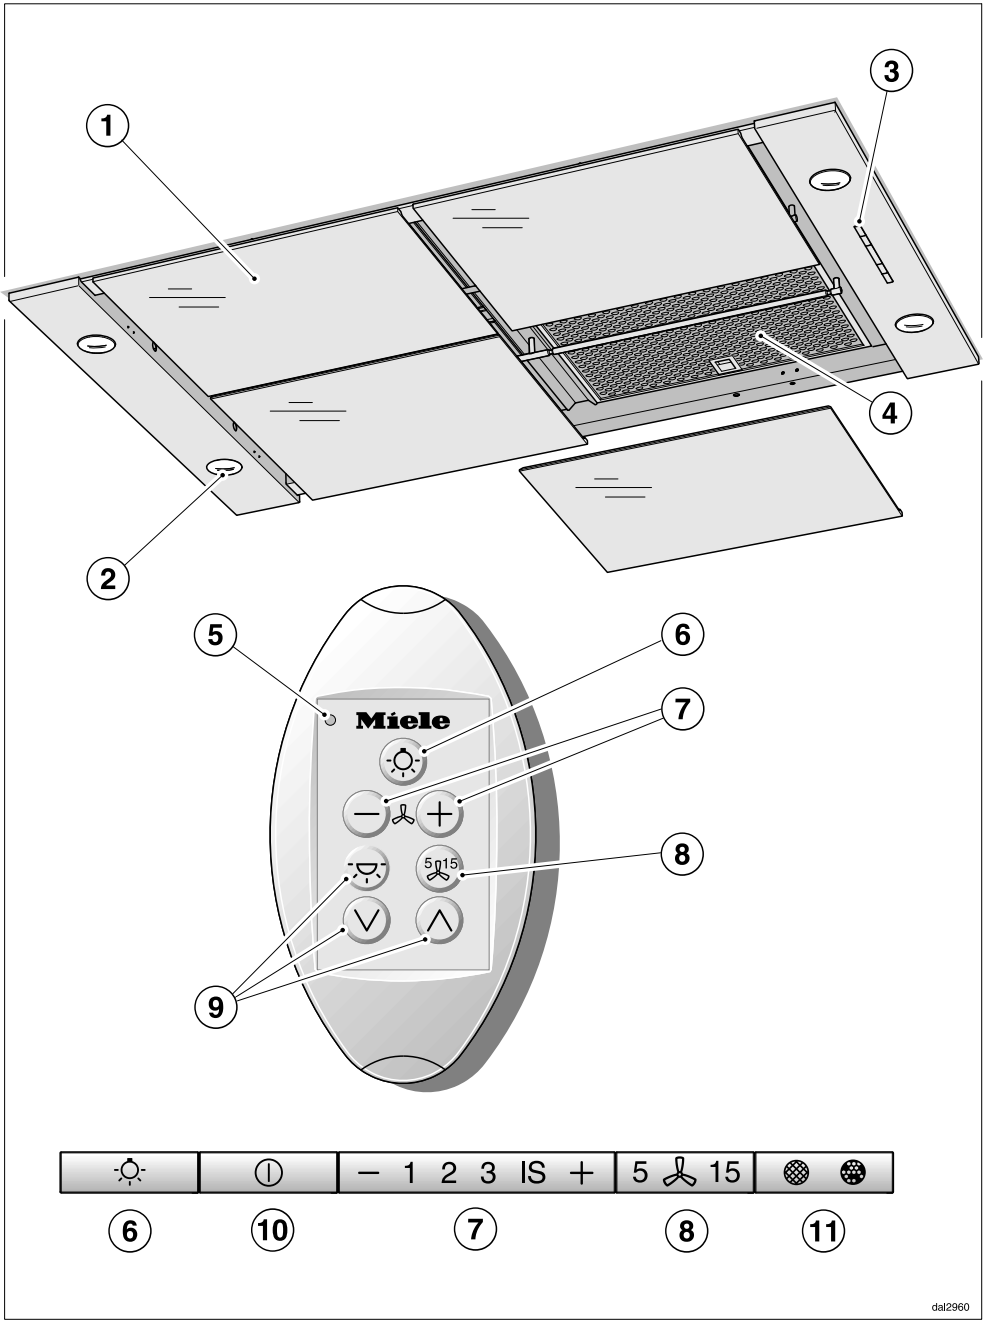

Schéma descriptif de la hotte aspirante

① Panneaux de l'aspiration périphérique
Accessoires disponibles en option
DRP 2900 verre (4 éléments)
DRP 2900 inox (4 éléments)

② Eclairage du plan de cuisson

③ Eléments de commande

④ Filtres à graisses

⑤ Voyant de contrôle

⑥ Touche de l'éclairage du plan de cuisson

⑦ Touches de réglage de la puissance du ventilateur
Sur la commande à distance, ces touches servent en outre à activer ou désactiver le ventilateur.

⑧ Touche de la fonction Arrêt différé

⑨ Les touches servent à la programmation.

⑩ Touche Marche/Arrêt du ventilateur

⑪ Touche du compteur d'heures de fonctionnement

Lorsque la fonction Con@ctivity 2.0 est activée, la hotte aspirante fonctionne toujours en mode automatique (voir "Activer la fonction Con@ctivity 2.0").

Pour commander la hotte aspirante manuellement, voir "Cuisiner sans fonction Con@ctivity 2.0".

Cuisiner avec la fonction Con@ctivity 2.0 (fonctionnement automatique)

- Enclenchez une zone de cuisson au niveau de puissance de votre choix.

L'éclairage de la hotte aspirante s'active.

Après quelques secondes, le ventilateur s'enclenche, d'abord brièvement à la vitesse **2**, puis rapidement à la vitesse **1**.

Pendant la cuisson, la hotte aspirante choisit automatiquement le niveau de puissance.

C'est la puissance totale du plan de cuisson qui est prise en compte, à savoir le nombre de zones de cuisson activées et les niveaux de puissance sélectionnés.

- Si vous sélectionnez un niveau de puissance plus élevé ou que vous activez plusieurs zones de cuisson, la hotte aspirante passe également à un niveau de puissance supérieur.
- Si vous réduisez la puissance sur le plan de cuisson ou la zone de cuisson, le niveau de puissance du ventilateur de la hotte aspirante est également adapté.

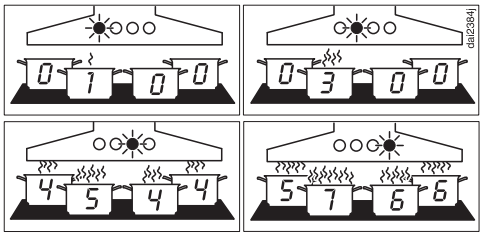

Exemples pour les niveaux de puissance **1** à **4**

Temps de réaction

La hotte aspirante réagit avec un certain délai et prend ainsi en compte le fait que la modification du niveau de puissance au niveau du plan de cuisson n'entraîne pas d'augmentation ou de réduction immédiate des vapeurs de cuisson.

Comme le plan de cuisson envoie les informations à intervalle régulier à la hotte, ceci peut entraîner un léger délai de réaction.

La réaction a lieu au bout de quelques secondes ou minutes.

Rôtissage

■ Lorsque vous enclenchez le plan de cuisson au niveau de puissance le plus élevé, par exemple pour faire chauffer une poêle et que vous repassez à un niveau de puissance plus faible en l'espace d'env. 60 à 90 secondes*, la hotte aspirante reconnaît qu'il s'agit d'un rôtissage. (*60 secondes à 5 minutes sur un plan de cuisson Highlight).

La hotte s'enclenche et passe au niveau de puissance 3 après que le niveau de puissance a été réduit au niveau du plan de cuisson et reste à ce niveau de puissance pendant environ 5 minutes.

Ensuite le niveau de puissance est de nouveau sélectionné par la fonction Con@ctivity.

■ Vous pouvez également anticiper et sélectionner manuellement un autre niveau de puissance.

Arrêt

■ Arrêtez toutes les zones de cuisson.

La vitesse d'aspiration est graduellement réduite pendant les minutes qui suivent puis le ventilateur est arrêté.

L'air de la cuisine sera ainsi débarrassé des fumées et odeurs résiduelles.

– L'aspiration passe immédiatement du niveau intensif IS à la vitesse 3.

– De la vitesse 3, l'aspiration redescend ensuite à la vitesse 2 au bout d'1 minute.

– Puis elle passe de la vitesse 2 à la vitesse 1 au bout de 2 minutes.

– Après 2 minutes à la vitesse 1 le ventilateur s'arrête.

– Après 30 secondes supplémentaires l'éclairage est arrêté.

La cuisson est terminée.

Interrompre momentanément le fonctionnement automatique

Vous pouvez quitter le fonctionnement automatique momentanément pendant la cuisson si vous :

- sélectionnez un autre niveau de puissance manuellement, ou
- arrêtez la hotte aspirante manuellement, ou
- activez la fonction Arrêt différé 15 de la hotte aspirante. Le ventilateur s'arrête après le délai de départ différé sélectionné. L'éclairage reste activé.

La hotte aspirante peut maintenant être commandée manuellement (voir "Cuisiner sans fonction Con@ctivity 2.0").

Retour au fonctionnement automatique

La hotte aspirante retourne au fonctionnement automatique, lorsque :

- après sélection manuelle d'un niveau de puissance vous ne faites aucun réglage au niveau de la hotte pendant 5 minutes,
- le niveau de puissance choisi manuellement correspond de nouveau au niveau de puissance automatique,
- le ventilateur de la hotte aspirante et le plan de cuisson sont restés éteints 30 secondes minimum.
  Au prochain démarrage du plan de cuisson, le fonctionnement automatique reprend.
- Si vous souhaitez commander la hotte aspirante manuellement pendant toute une cuisson, activez le ventilateur de la hotte **avant** de mettre en marche le plan de cuisson.
  Si après la cuisson la hotte aspirante et le plan de cuisson sont restés arrêtés pendant 30 secondes minimum, le fonctionnement automatique recommence à la mise en marche suivante du plan de cuisson.

Cuisiner sans fonction Con@ctivity 2.0 (fonctionnement manuel)

La hotte aspirante peut être utilisée manuellement dans les cas suivants :

– la fonction Con@ctivity 2.0 n'est pas activée,

– vous avez désactivé momentanément la fonction Con@ctivity 2.0 (voir "Interrompre momentanément le fonctionnement automatique").

Commande à distance

Les principales fonctions peuvent être sélectionnées sur la hotte aspirante ou au moyen de la commande à distance. Lorsqu'une fonction est sélectionnée sur la commande à distance, le voyant de contrôle de la commande à distance s'allume brièvement.

La portée maximale de la commande à distance est d'environ 10 m. Les caractéristiques de la pièce peuvent diminuer la portée (p. ex. mobilier, parois).

Le dos de la commande à distance est magnétique. Il est ainsi possible de la fixer à de nombreux supports métalliques.

Enclenchement du ventilateur

■ Pressez la touche Marche/Arrêt ⏻.

Le ventilateur passe au niveau **2**. Le symbole ⏻ et le **2** de l'indicateur du niveau de puissance s'allument.

Sélection du niveau de puissance

En cas de dégagement léger voire prononcé de fumées de cuisson et d'odeurs, vous pouvez sélectionner les niveaux de puissance **1** à **3**.

Pour des opérations de courte durée dégageant de fortes odeurs et buées, quand vous faites revenir de la viande par exemple, choisissez le niveau intensif **IS**.

■ Sélectionnez un niveau de puissance plus faible avec la touche "−" ou plus important avec la touche "+".

Désactiver le niveau intensif

Si le Powermanagement est activé (préprogrammé), le moteur repasse automatiquement à la puissance **3** au bout de 5 minutes.

Sélectionner l'arrêt différé

Il est recommandé de laisser le ventilateur en marche encore quelques minutes une fois la cuisson terminée. Cela permettra d'évacuer les buées et les odeurs de cuisson et d'épurer ainsi l'air de votre cuisine.
La fonction Arrêt différé offre la possibilité de régler le ventilateur de sorte qu'il s'arrête automatiquement au bout d'un certain temps, selon la durée présélectionnée.

- Une fois la cuisson terminée, laissez le ventilateur enclenché et pressez la touche de la fonction Arrêt différé **5 15**.

– 1 fois : le ventilateur se déclenche au bout de 5 minutes (**5** est allumé).

– 2 fois : le ventilateur se déclenche au bout de 15 minutes (**15** est allumé).

– Si vous pressez de nouveau la touche de la fonction Arrêt différé **5 15**, le ventilateur reste enclenché (**5 15** s'éteint).

Déclenchement du ventilateur

- Déclenchez le ventilateur à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.

Le symbole ⏻ s'éteint.

Enclenchement/déclenchement de l'éclairage du plan de cuisson

Vous pouvez enclencher ou déclencher l'éclairage du plan de cuisson indépendamment du ventilateur.

- Appuyez sur la touche de l'éclairage ☼.

Si l'éclairage est enclenché, le symbole ☼ s'allume.

Powermanagement (gestion de l'électricité)

La hotte aspirante est dotée d'un système de gestion de l'électricité (Powermanagement). Il sert à économiser de l'énergie. Il permet au ventilateur de diminuer sa vitesse d'aspiration automatiquement et que l'éclairage soit désactivé.

– Si la vitesse intensive du ventilateur est sélectionnée, le moteur passe automatiquement à la vitesse 3 au bout de 5 minutes.

– Les niveaux de puissance 3, 2 et 1 sont rétrogradés d'un cran au bout de 2 heures puis arrêtés graduellement par étapes de 30 minutes.

– S'il est enclenché, l'éclairage du plan de cuisson sera automatiquement déclenché au bout de 12 heures.

Vous pouvez désactiver le Powermanagement.
Cette action ne peut être effectuée que sur le bandeau de commande de la hotte aspirante et non via la commande à distance.
Gardez cependant à l'esprit que votre consommation énergétique peut augmenter suite à la désactivation.

Mise en marche/Arrêt de la fonction Powermanagement

Vous pouvez désactiver le Powermanagement.
Gardez cependant à l'esprit que votre consommation énergétique peut augmenter en conséquence.

■ Déclenchez le ventilateur et l'éclairage.

■ Pressez la touche de la fonction Arrêt différé **5** **15** pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur **1** du niveau de puissance du ventilateur s'allume.

■ Pressez ensuite successivement

– la touche de l'éclairage ☼,

– la touche "—", puis de nouveau

– la touche de l'éclairage ☼.

Si la fonction Powermanagement est activée, les indicateurs **1** et **IS** restent allumés en continu.
Si elle est désactivée les indicateurs **1** et **IS** clignotent.

■ Pressez la touche "—" pour arrêter la fonction Powermanagement.

Les indicateurs **1** et **IS** clignotent.

■ Pour enclencher l'appareil, pressez la touche "+".

Les voyants **1** et **IS** restent allumés en permanence.

■ Validez l'opération avec la touche Arrêt différé **5** **15**.

Toutes les lampes s'éteignent.

Si la validation n'intervient pas en l'espace de 4 minutes, le réglage précédent est conservé.

Compteur d'heures de fonctionnement

L'appareil mémorise la durée de fonctionnement de la hotte aspirante.

Le compteur d'heures de fonctionnement indique que les filtres doivent être nettoyés soit en allumant le symbole filtre à graisses soit en allumant le symbole filtre à charbon. Pour plus d'informations sur le nettoyage et le changement des filtres et la remise à zéro du compteur d'heures de fonctionnement : voir chapitre "Nettoyage et entretien".

Les réglages du compteur d'heures de fonctionnement décrits ci-après peuvent être effectués via le bandeau de commande de la hotte et non via la commande à distance.

Modification du compteur des filtres à graisses

Vous pouvez adapter le compteur d'heures de fonctionnement à vos habitudes culinaires.

L'intervalle entre les nettoyages est réglé en usine sur 30 heures.

– Si vous faites souvent rôtir ou frire, il est préférable de le réduire à 20 heures.

– Même si vous ne cuisinez qu'occasionnellement, il est préférable de choisir un intervalle de nettoyage court. Ceci permet d'éviter que les graisses accumulées se solidifient et rendent ainsi le nettoyage plus difficile.

– Un intervalle plus long, de 40 ou 50 heures, est approprié si vous cuisinez régulièrement avec très peu de matière grasse.

■ Déclenchez le ventilateur à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.

■ Pressez simultanément la touche de la fonction Arrêt différé **5** **15** et celle du compteur d'heures de fonctionnement .

Le symbole des filtres à graisses de la touche du compteur d'heure de fonctionnement et l'un des indicateurs de niveau de puissance du ventilateur clignotent.

Les indicateurs **1** à **IS** indiquent la durée réglée :

Indicateur **1** ..... 20 heures

Indicateur **2** ..... 30 heures

Indicateur **3** ..... 40 heures

Indicateur **IS** ..... 50 heures

■ Sélectionnez une durée plus courte en pressant le symbole "−" ou une durée plus longue en pressant le symbole "+".

■ Confirmez avec la touche du compteur d'heures de fonctionnement .

Toutes les lampes s'éteignent.

Si la validation n'intervient pas en l'espace de 4 minutes, le réglage précédent est conservé.

Activer/modifier le compteur des filtres à charbons actifs

L'utilisation des filtres à charbons actifs est indispensable lorsque l'appareil fonctionne en circuit fermé.

Le compteur des filtres à charbons actifs doit être activé et le temps de fonctionnement doit être réglé en fonction de vos habitudes culinaires.

- Déclenchez le ventilateur à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.
- Pressez simultanément le symbole "+" et la touche du compteur d'heures de fonctionnement.

Le symbole du filtre à charbons actifs de la touche du compteur et l'un des indicateurs de niveau de puissance du ventilateur clignotent.

Les indicateurs **1** à **IS** indiquent la durée réglée :

Indicateur **1** ..... 120 heures

Indicateur **2** ..... 180 heures

Indicateur **3** ..... 240 heures

Indicateur **IS** ..... désactivé

- Sélectionnez une durée plus courte en pressant le symbole "−" ou une durée plus longue en pressant le symbole "+".
- Confirmez avec la touche du compteur d'heures de fonctionnement.

Tous les voyants s'éteignent.

Si la validation n'intervient pas en l'espace de 4 minutes, le réglage précédent est conservé.

Affichage du compteur d'heures de fonctionnement

Vous pouvez afficher le pourcentage de temps déjà écoulé avant l'expiration de la durée de fonctionnement présélectionnée.

- Enclenchez le ventilateur à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.
- Pressez la touche du compteur d'heures de fonctionnement et maintenez-la enfoncée

– une fois, pour connaître la durée de fonctionnement des filtres à graisses. Le symbole des filtres à graisses s'allume.

– deux fois pour le filtre à charbons actifs. Le symbole du filtre à charbons actifs s'allume.

Simultanément, un ou plusieurs indicateurs de niveau de puissance du ventilateur clignotent.

Le nombre d'indicateurs clignotants indique, en pourcentage, le nombre d'heures de fonctionnement écoulées.

Indicateur **1** ..... 25 %

Indicateurs **1** et **2** ..... 50 %

Indicateurs **1** à **3** ..... 75 %

Indicateurs **1** à **IS** ..... 100 %

Lors de l'arrêt de la hotte aspirante ou en cas de panne de courant, le nombre d'heures de fonctionnement écoulées reste mémorisé.

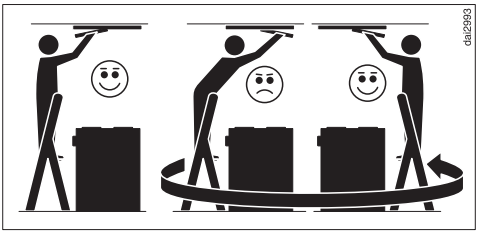

Respectez les consignes suivantes lors du nettoyage de la hotte aspirante :

Utilisez une échelle installée de manière stable.

Veillez à ce que votre position sur l'échelle soit bien stable.

Ne vous penchez pas au-dessus du plan de cuisson.

Ne montez pas sur le plan de travail ou le plan de cuisson.

Caisson

Généralités

Les surfaces et les éléments de commande sont sensibles aux rayures et aux coupures.

Respectez donc les conseils de nettoyage figurant ci-dessous.

- Ne nettoyez les surfaces et les éléments de commande qu'avec une éponge douce et une solution d'eau chaude à base de liquide vaisselle.

Faites attention à ce que l'eau ne pénètre pas dans la hotte aspirante.

Passez uniquement un chiffon humide, en particulier au niveau des éléments de commande.

- Séchez ensuite les surfaces avec un chiffon doux.

N'employez pas

– les détergents à base de soude, d'acide, de chlore ou de solvant,

– de produits de nettoyage abrasifs comme la poudre ou la crème à récurer, les éponges abrasives comme des grattoirs ou des éponges usagées contenant encore des restes de produit abrasif.

Remarques concernant les surfaces en inox

(ne s'appliquent pas aux touches de commande !)

- Vous pouvez nettoyer les surfaces en inox avec un produit non abrasif pour l'inox.
- Pour éviter que les surfaces ne se resalissent rapidement, nous vous recommandons d'utiliser un produit d'entretien pour inox (disponible auprès de Miele).
  Appliquez ce produit avec un chiffon doux, sur toute la surface et en petite quantité.

Remarques concernant les éléments de commande

Ne laissez pas les salissures s'incruster.
Les éléments de commande peuvent se décolorer ou changer d'aspect.
Pensez donc à enlever les salissures immédiatement.

- Respectez les conseils généraux d'entretien figurant dans ce chapitre.

Ne pas nettoyer les éléments de commande avec un produit de nettoyage pour l'inox.

Filtre à graisses et panneaux de l'aspiration périphérique

Les panneaux de l'aspiration périphérique et les filtres à graisses métalliques réutilisables de l'appareil retiennent les particules solides des fumées de cuisson (graisses, poussières, etc.) et empêchent tout encrassement de la hotte aspirante.

⚠ Un filtre trop chargé de graisse peut présenter un risque d'incendie !

Intervalle de nettoyage

Il est recommandé de nettoyer les panneaux de l'aspiration périphérique et les filtres à graisses toutes les 3 à 4 semaines, car à la longue, les graisses collectées durcissent, ce qui rend le nettoyage plus difficile.

Le compteur d'heures de fonctionnement vous rappelle de nettoyer régulièrement les panneaux de l'aspiration périphérique et le filtre à graisses en allumant le symbole du filtre à graisses ▩.

- Vous pouvez adapter l'intervalle du compteur d'heures de fonctionnement à vos habitudes culinaires (voir chapitre "Commande").

Extraction des panneaux de l'aspiration périphérique et du filtre à graisses

Pour les nettoyer, retirez les panneaux et les filtres à graisses. En cours de cuisson, de l'eau de condensation se forme sur les panneaux. Elle s'évapore peu à peu en fin de cuisson. Attendez deux heures environ après la dernière cuisson pour retirer les panneaux afin d'éviter l'égouttement de cette eau de condensation.

Lorsque vous les manipulez, les panneaux de l'aspiration périphérique et le filtre à graisses peut tomber.

Cela risque d'endommager l'appareil.

Tenez fermement les panneaux de l'aspiration périphérique et les filtres à graisses lorsque vous les manipulez.

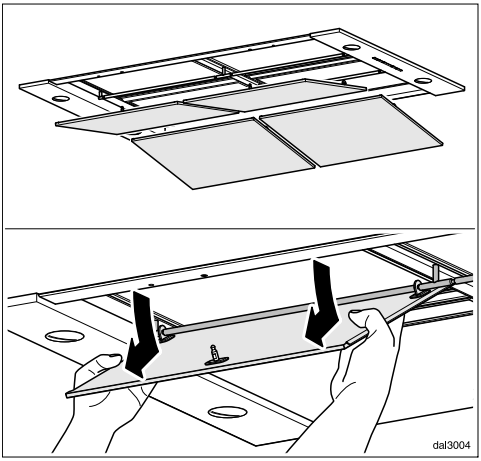

- Saisissez les panneaux par les côtés, tirez-les vers le bas pour les débloquer à l'avant puis décrochez-les à l'arrière et sortez-les.

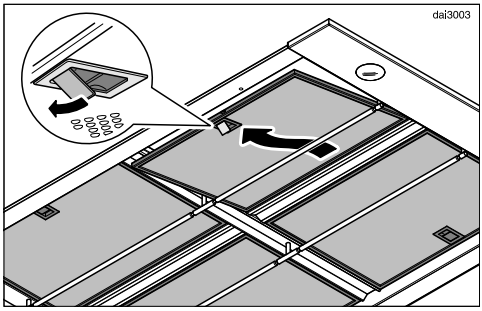

- Ouvrez le verrouillage du filtre à graisses, faites basculer le filtre légèrement vers le bas, décrochez-le et retirez-le.

Nettoyage manuel des panneaux

- Pour ce faire, respectez les indications figurant au paragraphe "Caisson".

Nettoyage manuel des filtres à graisses

- Nettoyez les filtres à graisses avec une brosse à vaisselle dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle doux. N'utilisez pas de liquide vaisselle concentré.

Produits de nettoyage à ne pas utiliser

Certains produits de nettoyage peuvent endommager la surface des filtres s'ils sont utilisés régulièrement.
N'utilisez pas :

– de détergents anticalcaires,

– de poudre ou crème à récurer,

– de produits multi-usages agressifs ou de sprays dégraissants,

– de décapants pour four.

Lavage des panneaux et des filtres à graisses au lave-vaisselle

- Disposez les panneaux et les filtres à graisses verticalement ou inclinés dans le panier inférieur. Vérifiez que le bras de lavage peut tourner.
- Utilisez votre détergent pour lave-vaisselle habituel.
- Sélectionnez un programme avec une température de lavage située entre 50 °C et 65 °C.

Lors du nettoyage des filtres à graisses au lave-vaisselle, une décoloration permanente de la surface intérieure des filtres peut se produire en fonction du détergent utilisé. Cette décoloration n'a aucune incidence sur le fonctionnement des filtres.

Après le nettoyage

- Après avoir nettoyé les filtres à graisses, posez-les sur une surface absorbante pour les faire sécher.
- Après avoir retiré les panneaux et les filtres à graisses, nettoyez également les parties du caisson qui sont accessibles afin d'enlever les dépôts de graisse. Vous éliminerez ainsi les risques d'incendie.
- Remettez les filtres à graisses en place. Ce faisant, veillez à ce que le verrouillage soit orienté vers le bas.

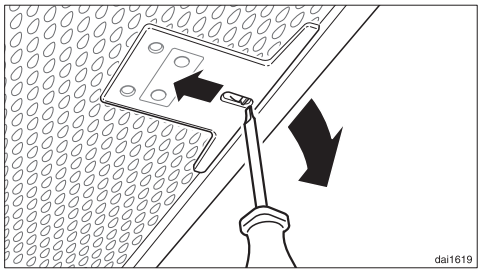

- Si les filtres à graisses ont été remis en sens inverse, déverrouillez-les en glissant un petit tournevis dans l'évidement.

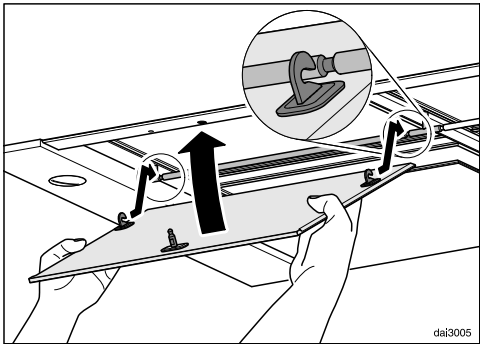

- Tenez bien les panneaux à deux mains puis accrochez-les à la barre de maintien.
- Saisissez les panneaux à l'avant, faites-les basculer vers le haut et appuyez de telle sorte qu'ils s'encliquettent dans le dispositif de verrouillage.

Remise à zéro du compteur des filtres à graisses

Le compteur des filtres à graisses doit être remis à zéro après le nettoyage.

- Pour ce faire, alors que le ventilateur est enclenché, pressez la touche du compteur pendant env. 3 secondes, jusqu'à ce que seul l'indicateur **1** clignote encore.

Le symbole des filtres à graisses s'éteint.

Si vous nettoyez les filtres à graisses avant que le nombre d'heures de fonctionnement prévues ne soit écoulé :

- pressez la touche du compteur pendant env. 6 secondes, jusqu'à ce que seul l'indicateur **1** clignote encore.

Filtres à charbons actifs

En mode circuit fermé, il convient d'utiliser deux filtres à charbons actifs en plus des filtres à graisses. Les filtres à charbons actifs absorbent les odeurs de cuisson.
Ils sont placés dans le module de fonctionnement en circuit fermé séparé.

- Lors de la première mise en place, activez le compteur d'heures de fonctionnement (voir chapitre "Commande").

Intervalle de remplacement

- Remplacez toujours les filtres à charbons actifs lorsque les substances odorantes ne sont plus suffisamment retenues.
  Ils devraient être changés au moins tous les 6 mois.

Le compteur d'heures de fonctionnement vous rappelle de changer régulièrement les filtres à charbons actifs en allumant le symbole des filtres à charbons actifs.

- Il faut avoir activé le compteur des filtres à charbons actifs à cet effet (voir chapitre "Commande").

Remise à zéro du compteur des filtres à charbons actifs

Le compteur d'heures de fonctionnement doit être remis à zéro après le remplacement.

- Pour ce faire, alors que le ventilateur est enclenché, pressez deux fois la touche du compteur et maintenez-la enfoncée pendant env. 3 secondes, jusqu'à ce que seul l'indicateur **1** clignote encore. Le symbole du filtre à charbons actifs s'éteint.

Si vous remplacez les filtre à charbons actifs **avant** que les heures de fonctionnement prévues ne soient écoulées :

- pressez deux fois la touche du compteur et maintenez-la enfoncée pendant env. 6 secondes, jusqu'à ce que seul l'indicateur **1** clignote encore.

Eliminer les filtres à charbons actifs

- Vous pouvez éliminer les filtres à charbons actifs avec les ordures ménagères.

Commande à distance

Nettoyage de la commande à distance

- Nettoyez la surface uniquement à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas trop d'eau afin d'éviter toute pénétration d'humidité dans le boîtier.

Remplacement de la pile

Seule la pile indiquée peut être utilisée.
N'utilisez pas de de piles rechargeables.

La commande à distance est dotée d'une pile ronde de 3 V, CR 2032.

Vous devez changer la pile lorsque vous n'arrivez plus à contrôler les fonctions de la hotte via la commande à distance. Lorsque vous appuyez sur une touche, le voyant lumineux de la commande ne s'allume plus ou brille faiblement.
Vous pouvez cependant encore contrôler les fonctions de la hotte via le panneau de commande de la hotte.

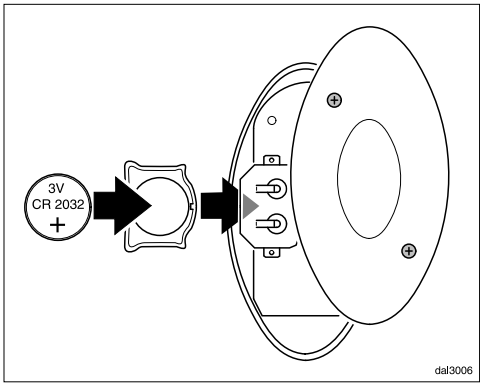

- A l'aide d'un tournevis, dévissez les deux vis qui se trouvent au dos et retirez le couvercle.
- Retirez la pile et remplacez-la par une nouvelle. Veillez à bien respecter les polarités.
- Refermez le couvercle.
- Jetez la pile usagée dans un point de collecte pour les piles.

Service après-vente et garantie

En cas de dérangements auxquels vous n'arrivez pas à remédier vous-même, veuillez vous adresser à votre revendeur Miele ou au service après-vente Miele.

Vous trouverez le numéro de téléphone du service après-vente à la fin de ce mode d'emploi.

Veuillez toujours indiquer la désignation du modèle et le numéro de fabrication de votre appareil au service après-vente.
Ces deux indications se trouvent sur la plaque signalétique.

Emplacement de la plaque signalétique

Pour trouver la plaque signalétique, démontez les filtres à graisses.

Conditions et période de garantie

La garantie est de 2 ans.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les conditions de garantie fournies.

Avant le montage

⚠ Avant de procéder au montage, lire les informations de ce chapitre et le chapitre "Prescriptions de sécurité et mises en garde".

Notice de montage

Les différentes étapes du montage sont décrites sur la notice de montage ci-jointe.

Montage

Dimensions de l'appareil

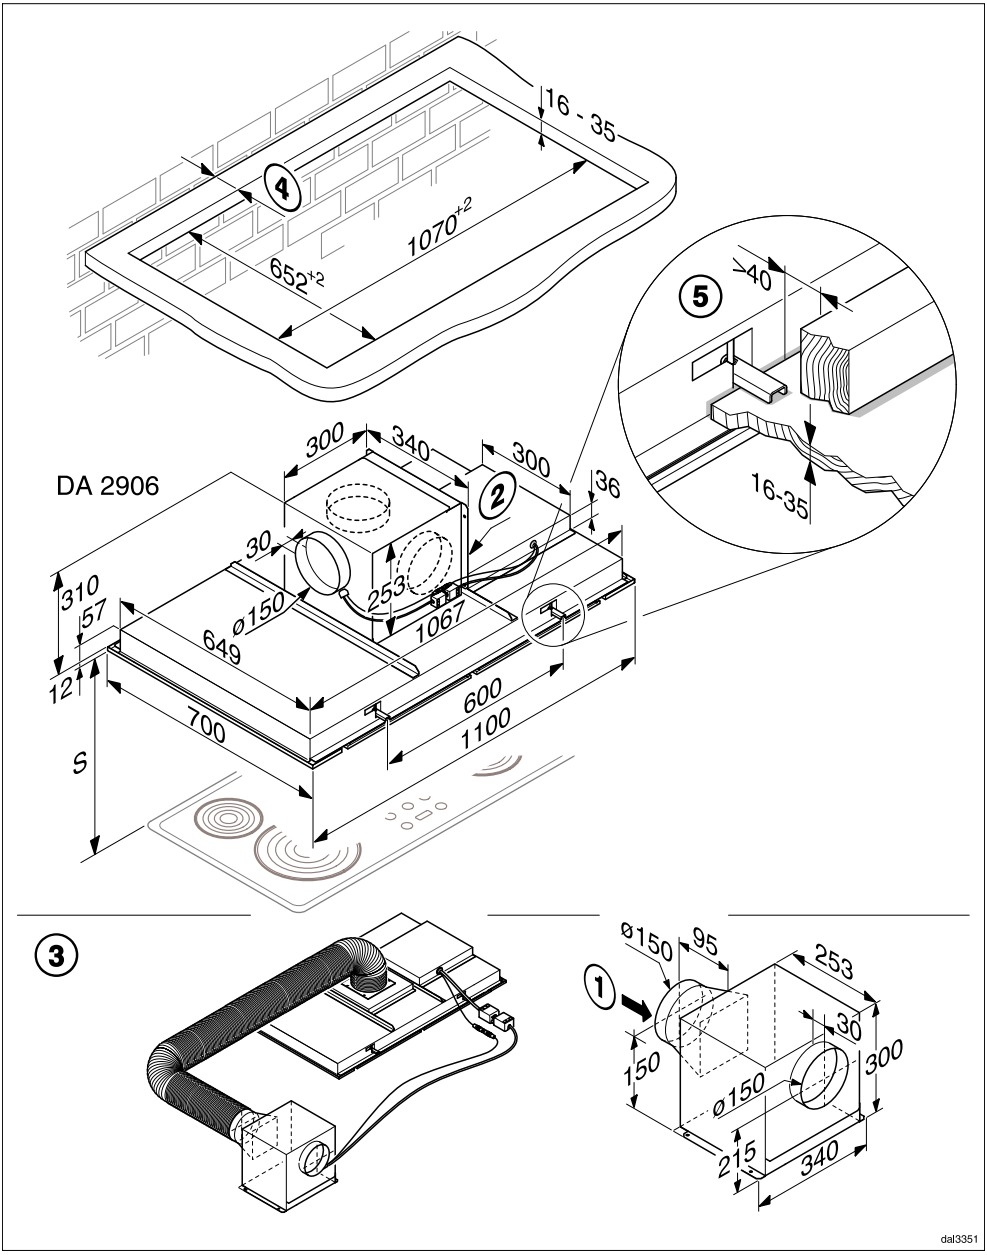

① Côté aspiration

② Ventilateur pivotant, manchon d'évacuation pouvant être monté en haut ou latéralement, dans toutes les directions.

③ L'unité de ventilation peut être positionnée librement. Raccordement à l'appareil avec conduite d'évacuation et câble de raccordement. Longueur du câble de raccordement : max. 1800 mm.

④ En cas de montage à proximité d'un mur, une distance d'au moins 50 mm est nécessaire, pour que les panneaux d'aspiration périphérique et les filtres à graisses puissent être retirés sans problèmes.

⑤ La hotte aspirante se fixe par un système de clips fixés dans la découpe. Prévoyez un revêtement massif au plafond, en bois par exemple et vérifiez que le bâti peut supporter une charge suffisante. Respectez une distance minimale de 40 mm pour fixer les éléments nécessaires au montage dans la zone des clips, tels que des barres ou des conduits.

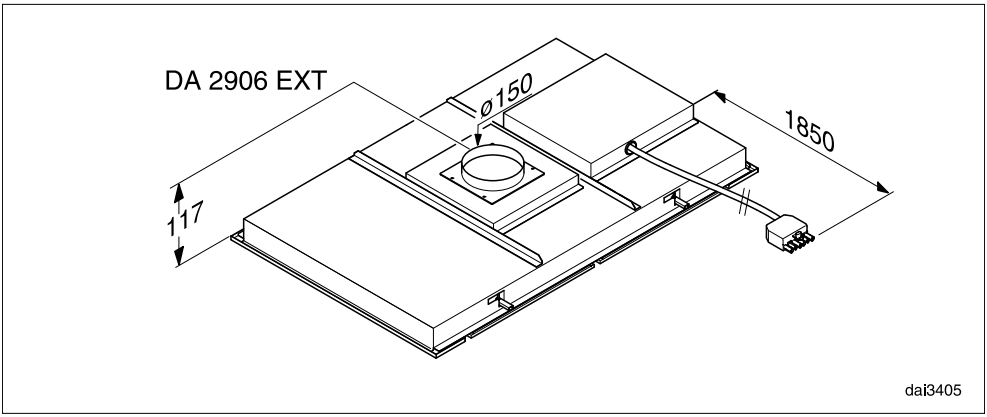

Dimensions divergentes du modèle DA 2906 EXT

Distance entre plan de cuisson et hotte aspirante (S)

Lorsque vous choisissez la distance entre l'appareil de cuisson et le bord inférieur de la hotte, tenez compte des indications du fabricant de l'appareil de cuisson.
S'il ne prescrit pas de distance plus importante, les distances de sécurité suivantes doivent être respectées.
Consultez également le chapitre "Prescriptions de sécurité et mises en garde".

Appareil de cuisson	Distance S minimum
Cuisinière électrique	450 mm
Gril électrique et friteuse électrique	650 mm
Plan de cuisson au gaz à plusieurs foyers : puissance totale maximale ≤ 12,6 kW, sans brûleur > 4,5 kW	650 mm
Plan de cuisson au gaz à plusieurs foyers : puissance totale maximale > 12,6 kW et ≤ 21,6 kW, sans brûleur > 4,8 kW	760 mm
Plan de cuisson au gaz à plusieurs foyers : puissance totale maximale > 21,6 kW, ou l'un des brûleurs > 4,8 kW	impossible
Foyer de gaz unique avec une puissance ≤ 6 kW	650 mm
Foyer de gaz unique avec une puissance > 6 kW et ≤ 8,1 kW	760 mm
Foyer de gaz unique avec une puissance > 8,1 kW	impossible

Conseils de montage

– Une distance d'au moins 700 mm et de 1300 mm max. est conseillée.

– Notez que lorsque la distance entre la hotte aspirante et le plan de cuisson est importante, les fumées de cuisson s'évacuent moins bien.

– Pour une évacuation optimale des fumées de cuisson, veillez à ce que la hotte aspirante recouvre bien le plan de cuisson. La hotte aspirante doit être centrée au-dessus du plan de cuisson, et non décalée sur le côté ou vers l'arrière.

– Si possible, le plan de cuisson doit être de préférence plus étroit que la hotte. Le plan de cuisson doit présenter la même largeur, maximum.

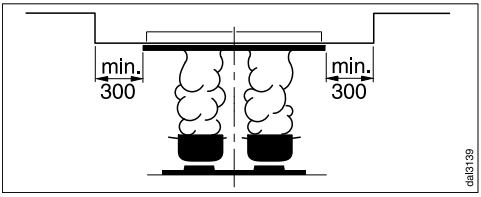

– En cas de montage dans un faux-plafond, il faut que la surface d'installation autour de la hotte aspirante comporte au moins 300 mm de plus que la hotte aspirante.

– L'emplacement de montage doit être facilement accessible. La hotte aspirante doit être facilement accessible et démontable au cas où une réparation serait nécessaire. Veuillez en tenir compte lors de l'agencement des meubles de cuisine, étagères, éléments de plafond et de décoration autour de la hotte aspirante.

Conduite d'évacuation

⚠ Il peut y avoir risque d'intoxication, tout particulièrement en cas d'utilisation simultanée de la hotte aspirante et d'un foyer dépendant de l'air ambiant !

Consultez impérativement le chapitre "Prescriptions de sécurité et mises en garde".

En cas de doute, faites-vous confirmer par votre maître ramoneur que le fonctionnement de la hotte aspirante est sans danger.

- N'utilisez comme conduite d'évacuation que des tuyaux à surface lisse ou des flexibles en matériau non inflammable.
- En cas de fonctionnement avec un ventilateur extérieur, la conduite d'évacuation doit être suffisamment rigide. Le ventilateur extérieur peut en effet générer une dépression qui déforme la conduite d'évacuation.
- Pour obtenir une puissance d'aspiration maximale et un faible niveau sonore, il convient d'observer les points suivants :

– Le diamètre de la conduite d'évacuation ne doit pas être inférieur à 150 mm.

– Si vous utilisez des conduits d'évacuation d'air plats, la section de ces derniers ne devrait pas être inférieure à celle du manchon d'évacuation.

– Dans la mesure du possible, la conduite doit être courte et rectiligne.

– N'utilisez que des coudes de grand rayon.

– La conduite d'évacuation ne doit être ni coudée ni pincée.

– Veillez à ce que tous les raccords soient étanches et bien en place.

Tout obstacle au flux d'air limite le débit d'air et augmente le bruit de fonctionnement.

- Si l'évacuation se fait à l'air libre, il est recommandé d'installer un caisson mural télescopique ou une traversée de toit (accessoire disponible en option).

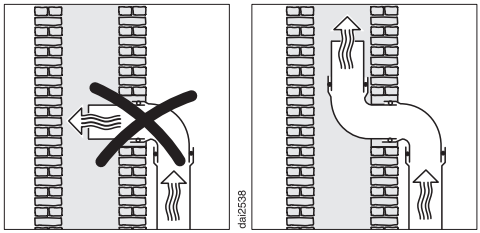

- Si l'évacuation se fait dans une cheminée d'évacuation, le manchon d'introduction doit être posé dans le sens du flux d'air.
- En cas de pose horizontale de la conduite d'évacuation, une pente minimale de 1 cm par mètre linéaire doit être assurée. Vous éviterez ainsi que de l'eau condensée puisse s'écouler dans la hotte aspirante.
- Si la conduite d'évacuation passe par des locaux froids, sous le toit, etc., il peut se produire une forte baisse de température en certains endroits, avec les risques de suintage et de condensation que cela comporte. Il est donc nécessaire d'isoler le conduit d'évacuation en conséquence.

Réducteur de bruit

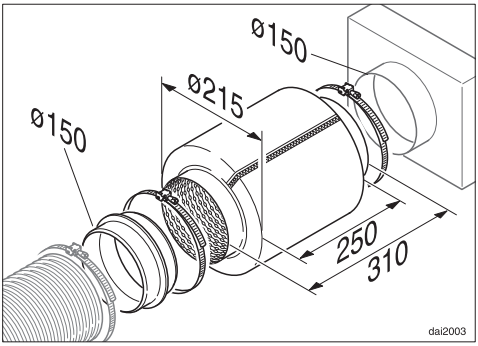

Il est possible d'installer un réducteur de bruit dans la conduite d'évacuation (accessoire en option). Il sert à réduire encore le niveau sonore de l'appareil.

Mode d'évacuation d'air

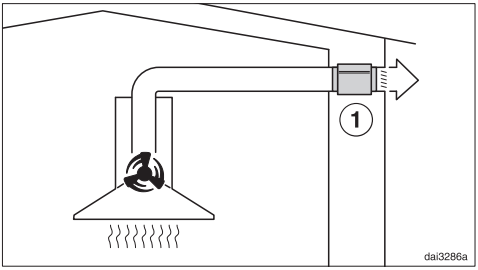

Le réducteur de bruit réduit aussi bien les bruits du ventilateur transmis à l'extérieur que ceux provenant de l'extérieur par la conduite d'évacuation (p. ex. les bruits de la rue). Pour ce faire, le réducteur de bruit doit être placé le plus près possible de la sortie d'air ①.

Mode d'évacuation avec ventilateur externe

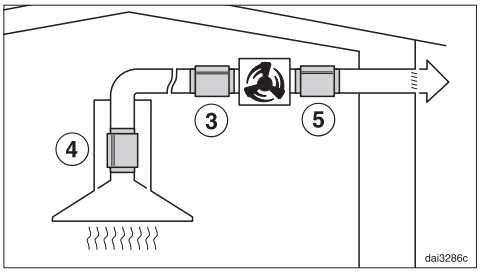

Pour réduire les bruits de ventilation dans la cuisine, le réducteur de bruit doit être positionné, si possible, devant le ventilateur externe ③, et en cas de conduite d'évacuation longue, sur le raccord de sortie d'air de la hotte ④. En cas de ventilateur externe monté dans la maison, il est possible de réduire le bruit de ventilation sortant vers l'extérieur en intégrant un réducteur de bruit derrière le ventilateur externe ⑤.

Branchement électrique

Des travaux d'installation, d'entretien ou des réparations non conformes peuvent entraîner des risques importants pour l'utilisateur, pour lesquels le fabricant ne saurait engager sa responsabilité.

Cet appareil ne doit être installé que par un électricien professionnel qualifié qui connaît parfaitement et respecte scrupuleusement les prescriptions locales en vigueur et les directives complémentaires édictées par les fournisseurs locaux d'électricité.

La hotte aspirante ne doit être raccordée qu'à un réseau électrique installé conformément aux prescriptions en vigueur.
L'installation électrique doit satisfaire aux prescriptions en vigueur.

Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de connecter en amont de l'appareil un disjoncteur différentiel avec courant de déclenchement à 30 mA.

Un dispositif sectionneur omnipolaire doit être prévu côté installation. Ce sectionneur peut être un interrupteur présentant une ouverture des contacts d'au moins 3 mm. En font partie les interrupteurs LS, les fusibles et les disjoncteurs (EN 60335).

Les données de raccordement nécessaires se trouvent sur la plaque signalétique visible (voir chapitre "Service après-vente et garantie"). Vérifiez que ces indications correspondent bien à la tension et à la fréquence du réseau électrique.

Si un câble d'alimentation souple est utilisé pour le raccordement au réseau électrique, les différents brins doivent présenter une section entre 0,75 mm^2 et 1,5 mm^2.

Installation du stick Con@ctivity 2.0

Afin de pouvoir utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, le plan de cuisson doit être équipé du stick Con@ctivity 2.0.

- Pour l'installation, consultez la notice de montage du stick Con@ctivity 2.0.

Activer la fonction Con@ctivity 2.0

Afin de pouvoir utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, la liaison radio entre le plan de cuisson et la hotte aspirante doit être activée.

Les deux appareils doivent être installés et prêts à fonctionner.

La liaison radio doit être activée simultanément au niveau de la hotte et du plan de cuisson. L'activation sur la hotte aspirante est décrite ci-après.
L'activation sur le plan de cuisson est décrite dans le mode d'emploi fourni. Lisez d'abord attentivement les informations.
Lancez d'abord l'activation sur la hotte, puis sur le plan de cuisson.

Activer sur la hotte

(sur le bandeau de commande de la hotte aspirante, non via la commande à distance)

- Le plan de cuisson et la hotte aspirante doivent être éteints.
- Pressez la touche de la fonction Arrêt différé **5** **15** pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur **1** du niveau de puissance du ventilateur s'allume.
- Pressez ensuite successivement

– la touche "—",

– la touche "+",

– puis la touche de l'éclairage ☼.

Si la commande à distance est déjà activée, les témoins lumineux **2** et **3** s'allument en continu. S'il n'y a pas encore de liaison radio, les témoins lumineux **2** et **3** clignotent en même temps.

- Pour activer la fonction Con@ctivity 2.0, appuyez sur la touche "+".

La recherche d'une liaison radio démarre.

- Démarrez l'activation sur le plan de cuisson pendant ce temps.

Activer la fonction Con@ctivity 2.0

Activer sur le plan de cuisson

- **Pendant** que la hotte aspirante cherche la liaison radio, démarrez l'activation de la table de cuisson.
  Vous trouverez des informations à ce sujet dans le mode d'emploi du plan de cuisson.
- Lorsque le plan de cuisson indique que la liaison radio a été établie avec succès, confirmez l'activation de la hotte aspirante en effleurant la touche de la fonction Arrêt différé **5** **15**.
  Tous les témoins lumineux s'éteignent.
- Validez l'activation du plan de cuisson.

Vous pouvez à présent utiliser la fonction Con@ctivity 2.0.

Si vous ne confirmez pas l'activation dans les 4 minutes, elle n'a pas lieu.

L'activation ne doit être effectuée qu'une fois. Si les appareils sont hors tension pendant un laps de temps, par exemple à cause d'une panne de courant, l'activation est maintenue.

Échec de l'activation

- Si la liaison radio ne peut pas être établie malgré l'activation de la hotte aspirante et du plan de cuisson, les deux appareils doivent d'abord être désactivés puis réactivés.

Désactiver Con@ctivity 2.0

- La désactivation sur la hotte aspirante a lieu de la même manière que l'activation. En mode connexion/déconnexion, sélectionnez la touche "—" au lieu de la touche "+".
- Respectez les instructions du mode d'emploi correspondant pour désactiver le plan de cuisson.

N'oubliez pas que lorsque vous désactivez la liaison radio, la commande à distance est également désactivée et doit être réactivée.

Connecter/déconnecter la commande à distance

Si la commande à distance perd la connexion à la hotte aspirante, elle doit être reconnectée. Pour cela, il faut d'abord déconnecter la commande à distance au niveau de la hotte aspirante et du plan de cuisson.

La connexion et la déconnexion de la hotte aspirante et de la commande à distance doivent avoir lieu en même temps. Accédez d'abord au mode de connexion et de déconnexion de la hotte, puis de la commande à distance.

Accéder au mode de connexion et de déconnexion de la hotte aspirante

- Pressez la touche de la fonction Arrêt différé **5** **15** pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur **1** du niveau de puissance du ventilateur s'allume.
- Pressez ensuite successivement

– la touche "—",

– la touche "+",

– puis la touche de l'éclairage .

- Ensuite, accédez directement au mode sur la commande à distance.

Accéder au mode de connexion et de déconnexion de la commande à distance

- Appuyez simultanément sur les deux touches fléchées ∨∧ pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED de la commande à distance clignote.
- Appuyez sur la touche d'éclairage .

Déconnexion

- Appuyez sur la touche "—" en mode connexion/déconnexion sur la hotte aspirante puis sur la commande à distance.

La LED de la commande à distance clignote régulièrement.

Après env. 10 secondes, la LED de la commande à distance clignote 2 fois à intervalles prolongés. La commande à distance a été déconnectée. Après un bref moment, la LED s'éteint.

- Confirmez la déconnexion de la hotte aspirante avec la touche Arrêt différé **5 15**. Tous les voyants s'éteignent.

N'oubliez pas que lorsque vous désactivez la liaison radio, la fonction Con@ctivity 2.0 est également désactivée et doit être réactivée.

Démarrer la connexion

- Appuyez sur la touche "+" en mode connexion/déconnexion **d'abord** sur la hotte aspirante puis sur la commande à distance.

La recherche d'une liaison radio démarre. La LED de la commande à distance clignote régulièrement.

Après env. 30 secondes, la LED de la commande à distance clignote 4 fois à intervalles courts. La liaison radio est établie. Après un bref moment, la LED s'éteint.

- Confirmez la connexion de la hotte aspirante avec la touche Arrêt différé **5 15**. Tous les voyants s'éteignent.

Vous pouvez maintenant utiliser la commande à distance.

Si vous ne confirmez pas l'activation dans les 4 minutes, elle n'a pas lieu.

Annuler la connexion

- Si la connexion s'avère impossible, le processus peut être interrompu en appuyant sur la touche Arrêt différé **5 15** sur la hotte aspirante et sur la commande à distance.
- Le processus de connexion doit ensuite être répété. Pour cela, il faut d'abord déconnecter la hotte aspirante et la commande à distance.

Moteur du ventilateur*	130 W
Eclairage du plan de cuisson	4 x 3 W
Puissance totale de raccordement*	142 W
Tension du réseau, fréquence	AC 230 V, 50 Hz
Fusible	10 A
Poids	
DA 2906	25 kg
DA 2906 EXT	22 kg

*La puissance de raccordement et le débit d'air en évacuation des hottes aspirantes de type ...EXT dépendent du ventilateur externe raccordé.
Longueur du câble d'alimentation vers le ventilateur externe : 1,85 m
Fonctionnement en circuit fermé avec module de fonctionnement en circuit fermé DUU 2900 (accessoire disponible en option)

Déclaration de conformité

Miele déclare par la présente que les hottes aspirantes figurant sur la couverture sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Vous pouvez vous procurer la déclaration de conformité intégrale à l'adresse indiquée au verso.

Miele AG
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Téléphone : 0800 800 222, fax : 056 417 29 04
E-mail : info@miele.ch
Internet : www.miele.ch

Miele SA
Sous-Riette 23, 1023 Crissier
Téléphone : 0800 800 222, fax : 056 417 29 04
E-mail : info@miele.ch
Internet : www.miele.ch

Allemagne
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

DA 2906
DA 2906 EXT

CE

fr-CH

M.-Nr. 10 086 210 / 00